



POMICANJE LEVO/DESNO

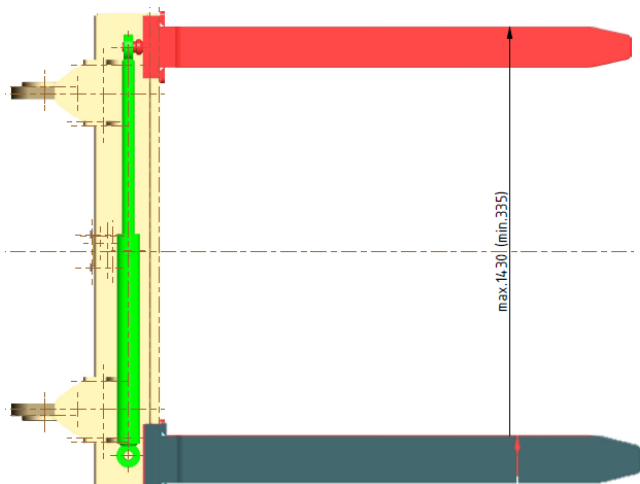


c

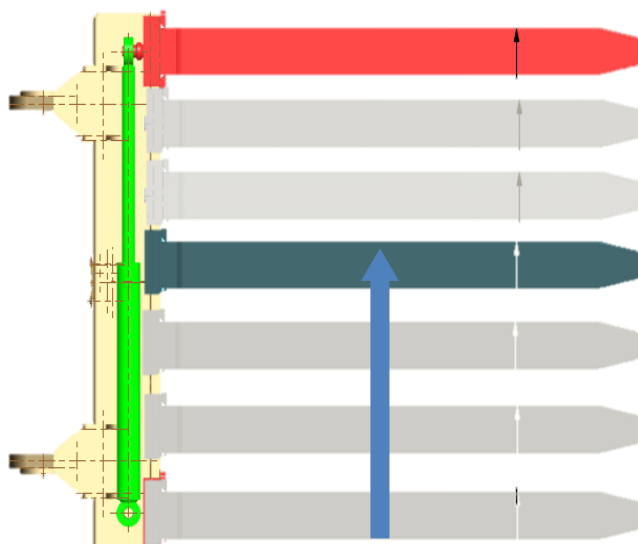

Srednje pozicije leve viljuške

Konačna pozicija desne viljuške

Srednje pozicije desne viljuške

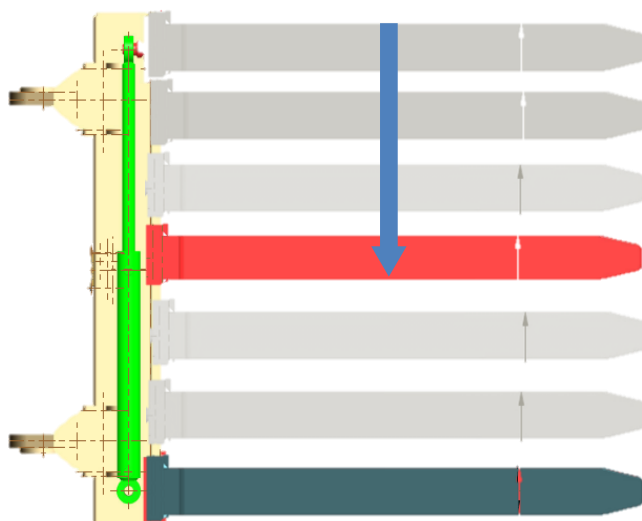


Srednje pozicije leve viljuške


Konačna pozicija leve viljuške

Srednje pozicije desne viljuške

POMICANJE SKUPA/ODVOJENO

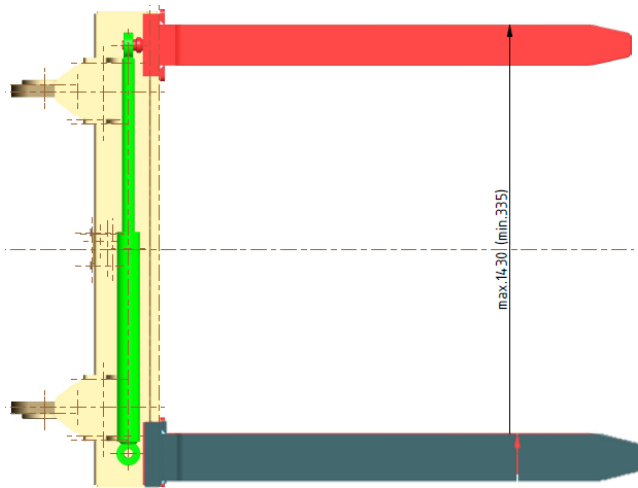


c

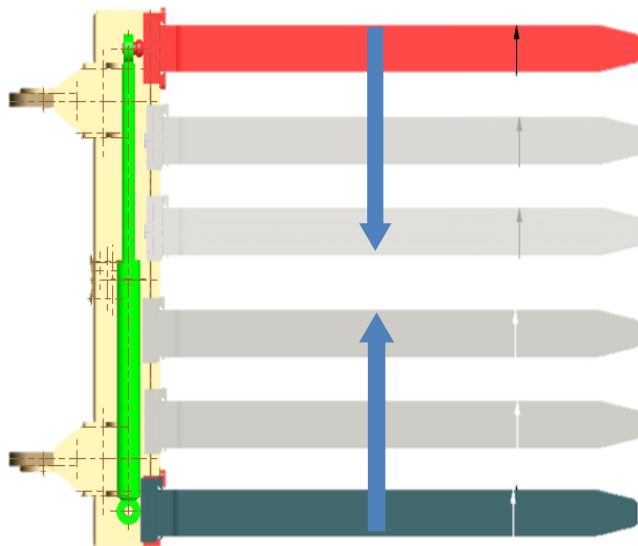

Srednje pozicije leve viljuške

Srednje pozicije desne viljuške

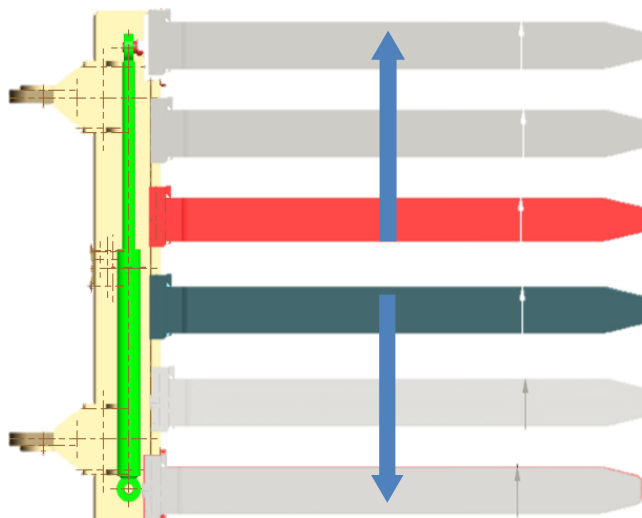

Srednje pozicije leve viljuške

Srednje pozicije desne viljuške